

EKOL ASI 9mm P.A.K. Artikel-Nr. 204776 & 204841

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

LADEN DES MAGAZINS

1. Drücken Sie den Magazin-Sicherungsknopf, um das Magazin aus der Waffe zu entnehmen. Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht zu Boden fällt.
2. Laden Sie das Magazin mit 9mm P.A.K. Platzpatronen (max. 15 bzw. 25 Stück).
3. Setzen Sie das Magazin wieder in die Waffe ein, bis ein Klickton zu hören ist.

SCHIESSEN


1. Ziehen Sie den Spannhebel bis zum Ende zurück und lassen Sie ihn los, um die erste Patrone zuzuführen. Nun ist die Waffe geladen und schussbereit. Zum Schießen muss die Waffe entschert sein (siehe Abbildung).
2. Wird nun der Abzug betätigt gibt die Waffe einen Schuss ab und wirft die leere Patrone aus.
3. Eine neue Patrone wird automatisch zugeführt und der nächste Schuss kann durch erneutes Betätigen des Abzugs ausgelöst werden. Dieser Vorgang kann wiederholt werden, bis das Magazin geleert wurde.
4. Wenn die Patronen aufgebraucht sind, bleibt der Spannhebel in der hinteren Position stehen.
5. Zur weiteren Schussabgabe entnehmen Sie das leere Magazin und setzen ein befülltes Magazin wieder in den Magazinschacht.
6. Ziehen Sie nun den Spannhebel, der durch den letzten Schuss hinten geblieben ist, bis ganz zum Ende. Wiederholen Sie die Schritte 2-3.

ENTLADEN

1. Stellen Sie den Sicherungshebel auf Position S (siehe Abbildung).
2. Nehmen Sie das volle Magazin wie oben beschrieben aus der Waffe.
3. Um die Patrone aus dem Patronenlager zu entfernen, ziehen Sie den Spannhebel zurück und entfernen die Patrone.

ZERLEGEN

1. Nehmen Sie das Magazin wie oben beschrieben aus der Waffe.
2. Lösen Sie die Schraube am Sicherungshebel.
3. Entfernen Sie die Schrauben des Gehäuses und öffnen Sie dieses.
4. Ziehen Sie den Schlitten nach hinten.
5. Drehen Sie den Zerlegehebel um 90° und nehmen Sie diesen heraus.
6. Heben Sie den hinteren Teil des Schlittens an und lassen ihn nach vorne über den Lauf gleiten.

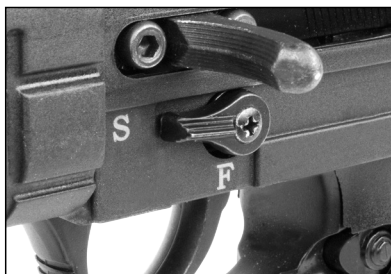

MONTIEREN

Zum Zusammenbau der Pistole genügt es, wenn Sie in umgekehrter Reihenfolge verfahren.

SICHERUNG

Position S (Safe): Die Pistole ist gesichert.

Position F (Fire): Die Pistole ist schussbereit.

WICHTIG

Lesen Sie sich vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch. Es ist Ihre Pflicht, sich an alle Regeln für Gebrauch und Besitz von Schreckschusswaffen zu halten. Nehmen Sie keinerlei Änderungen an Ihrer Waffe vor, da jegliche Änderungen unzulässig sind und die waffenrechtliche Einstufung beeinflussen können.

SICHERHEITSHINWEISE

Machen Sie sich unbedingt vor dem ersten Gebrauch mit der sicheren und richtigen Handhabung Ihrer Waffe vertraut. Bedenken Sie, dass bereits jede Berührung der Waffe als Handhabung verstanden wird. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Waffe, wenn Sie unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehen. Die in dieser Anleitung aufgeführten Gesetze gelten ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland.

Bitte berücksichtigen Sie immer die jeweils gültigen Waffengesetze der unterschiedlichen Länder.

SICHERER UMGANG MIT DER WAFFE

- Behandeln Sie die Waffe immer so, als wäre sie geladen.
- Sichern Sie die Waffe bei jedem Ladevorgang, um eine ungewollte Schussabgabe zu verhindern.
- Legen Sie den Finger nur zur Schussabgabe an den Abzug.
- Verwenden Sie ausschließlich für diese Waffe vorgesehene und zugelassene Munition (9mm P.A.K. mit CIP Zulassung).
- Richten Sie die Waffe niemals auf Menschen oder Tiere.
- Halten Sie die Mündung der Waffe zu jeder Zeit in eine sichere Richtung, in der sich weder Menschen oder Tiere befinden, noch Gegenstände, die beschädigt werden könnten. Stellen Sie sicher, dass Sie auch beim Stolpern oder Stürzen niemals die Kontrolle über die Richtung der Mündung verlieren.
- Transportieren oder übernehmen Sie niemals eine geladene Waffe von einer anderen Person. Laden Sie die Waffe lediglich zum Schießen.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe aus der Hand und übergeben Sie lediglich ungeladene Waffen an andere Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und sich mit der sicheren und richtigen Handhabung auskennen.
- Bewahren Sie die Waffe stets ungeladen und getrennt von der Munition auf. Stellen Sie sicher, dass sich keine Unbefugten (Kinder, ungeschulte oder minderjährige Personen) unerlaubten Zugriff verschaffen können.
- Aus Sicherheitsgründen sollte beim Schießen eine Schutzbrille und ein Gehörschutz getragen werden.
- Veränderungen oder Reparaturen dürfen ausschließlich von fachkundigen Firmen oder von autorisierten Büchsenmachern durchgeführt werden.



GERMAN SPORT GUNS

German Sport Guns GmbH

Oesterweg 21 | D-59469 Ense-Höingen

Tel.: +49 (0) 2938 97839-0

Fax: +49 (0) 2938 97890-31

info@germansportguns.de

www.germansportguns.de